MONTAGEHANDLEIDING · VERSIE 2 · 24-10-2026

Nieuwe fronten monteren voor IKEA FAKTUM

Stap voor stap, met tekeningen. Je hergebruikt je eigen scharnieren, lades en poten. Geen vakman nodig: met een schroevendraaier en wat geduld zit je eerste kast er zo op.

Inhoud

1 Voordat je begint 2
2 Deuren vervangen 3
3 Ladefronten vervangen 6
4 Vaatwasserfront vervangen 9
5 Blende of strook (oven, koelkast) 10
6 Plint vervangen 11
7 Grepen monteren 13
8 Problemen oplossen 14

IKEA, METOD, FAKTUM, PAX en BESTÅ zijn merken van Inter IKEA Systems B.V. Front Discounter is niet verbonden aan IKEA. Deze handleiding is een algemene instructie: controleer altijd je eigen situatie voordat je boort.

Voordat je begint

Je vervangt alleen de voorkant van je kasten. Je IKEA-kasten blijven staan, en ook de scharnieren, lades en poten gebruik je gewoon opnieuw. Die zet je over van je oude fronten naar je nieuwe.



Controleer bij ontvangst

- Tel de onderdelen en vergelijk ze met je orderbevestiging en je **digitale maatcheck**. Elk onderdeel heeft daar hetzelfde nummer (1.1, 1.2 ...).
- Op elk front zit een label met de **productiemaat in mm**. Leg elk front bij de kast waar het hoort.
- Kijk of de kleur en het oppervlak goed zijn.
- Zie je transportschade? Maak een foto en meld het **binnen 2 dagen** via info@frontdiscounter.nl.

Dit heb je nodig

- Kruiskopschroevendraaier **PZ2**, of een accuboor op een lage stand
- Rolmaat en een kleine waterpas
- Potlood en schildertape
- Een zachte deken of handdoek om de fronten op te leggen
- Voor ladefronten: houtboortje **Ø 2,5 mm**, priem en **stevig karton** (of een plastic insteekmap)
- Voor de plint: fijne zaag (alleen als je moet inkorten)
- Voor grepen: houtboortje **Ø 5 mm** en een plankje

Zo gaat het het makkelijkst

- Werk **per kast**: oud front eraf, onderdelen overzetten, nieuw front erop. Dan pas de volgende.
- Begin met **één front als proef**. Klopt dat? Dan gaat de rest net zo.
- Leg fronten altijd op een deken, met de voorkant naar beneden als je aan de achterkant werkt.
- Draai schroeven met de hand of op de laagste stand van je machine vast. Zo draait er niets door.
- Bewaar je oude fronten tot alles past. Je hebt ze nodig als voorbeeld.

Schade die tijdens de montage ontstaat, valt niet onder de garantie. Neem dus rustig de tijd. Twijfel je? Bel of mail ons eerst.

Deuren vervangen


Je deuren voor FAKTUM zijn voorgeboord op de scharnierposities die je in de **digitale maatcheck** hebt bevestigd. Je eigen scharnieren passen er dus precies in.

1 Leg alles klaar

Zet de nieuwe deur naast de kast waar hij hoort. Kijk op het label of de maat en het onderdeelnummer kloppen met je maatcheck. Leg een deken op de vloer of tafel.

2 Haal de oude deur van de kast

Zet de deur helemaal open en houd hem met één hand vast. Druk met je duim het lipje aan de achterkant van het scharnier in, bij de kastwand. Het scharnier klikt los. Doe dit bij elk scharnier, het onderste eerst. De montageplaten blijven gewoon in de kast zitten.

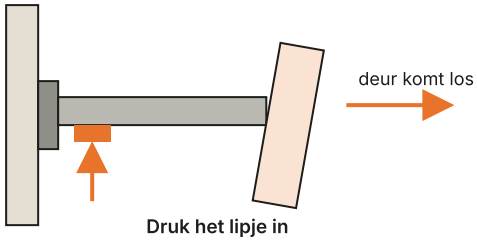

Het scharnier zit met een klik op de montageplaat in de kast.

Tip: Geen lipje te vinden? Bij sommige oudere scharnieren zit de arm met een schroef vast. Draai dan de achterste schroef op de arm los en schuif de deur eraf.


3 Haal de scharnieren van de oude deur

Leg de oude deur met de binnenkant naar boven op de deken. Draai per scharnier de 2 schroefjes los. Leg de scharnieren en schroefjes bij de nieuwe deur.

Tip: Zitten er verschillende scharnieren op, bijvoorbeeld één met een demper (zacht sluiten)? Onthoud welke waar zat en zet hem op dezelfde plek terug.

4 Zet de scharnieren op de nieuwe deur

Druk het ronde potje van het scharnier in het gat van 35 mm. De arm staat recht, haaks op de rand van de deur. Draai de 2 schroefjes vast, met de hand of op een lage stand.

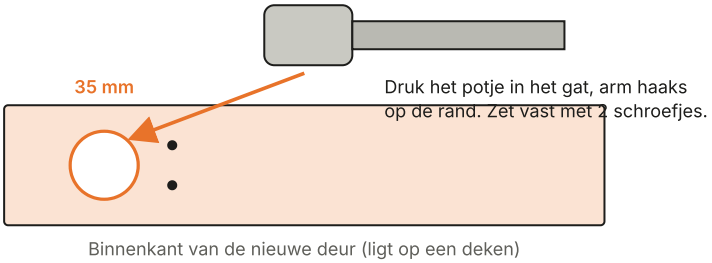

Binnenkant van de nieuwe deur (ligt op een deken)

Tip: Geen kleine gaatjes voor de schroefjes? Zet het scharnier recht, prik met een priem door de schroefgaten een putje en boor voor met Ø 2,5 mm, niet dieper dan 12 mm.

5 Hang de nieuwe deur op


Houd de deur open voor de kast. Haak de achterkant van het scharnier achter de montageplaat en druk de voorkant aan tot je een **klik** hoort. Begin met het bovenste scharnier, dan de rest. Laat de deur pas los als alle scharnieren vastzitten.


6 Stel de deur af

Elk scharnier heeft schroeven waarmee je de deur in drie richtingen verschuift. Draai steeds een **kwartslag** en kijk wat er gebeurt.

- **Zijwaarts** (de naad tussen twee deuren): de schroef op de arm die het dichtst bij de deur zit.
- **Diepte** (deur dichter tegen de kast): de achterste schroef op de arm.
- **Hoogte**: op de montageplaat in de kast. Draai de schroeven iets los, schuif de deur omhoog of omlaag en draai ze weer vast. Sommige platen hebben hiervoor een draaischijfje.

Klaar als: de naden rondom ongeveer **2 tot 3 mm** zijn, de bovenkanten op één lijn liggen en de deur rustig dichtgaat.

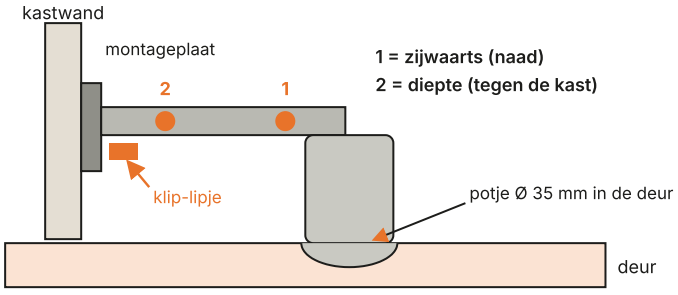

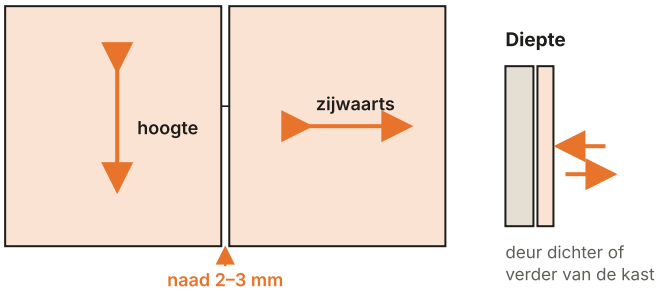

Tip: Weet je niet zeker welke schroef wat doet? Draai een kwartslag, kijk wat er beweegt en draai terug als het de verkeerde kant op ging. Stel alle scharnieren van één deur even ver bij.


Hoge deuren: 3 of 4 scharnieren

Een hoge deur heeft 3 of 4 scharnieren. Het middelste scharnier zit niet altijd precies in het midden: zet elk scharnier terug op de plek waar het op de oude deur zat. Hang de deur met z'n tweeën op.



Kleppen (70 × 30, 70 × 40, 92 × 30, 92 × 40)

Een klep gaat omhoog open. De scharnieren zitten aan de bovenkant en vaak is er een klepsteun. Zet scharnieren en klepsteun op precies dezelfde plek als op de oude klep. Heeft de steun geen voorgeboorde gaten? Gebruik de kartonnen mal uit het hoofdstuk Ladefronten.

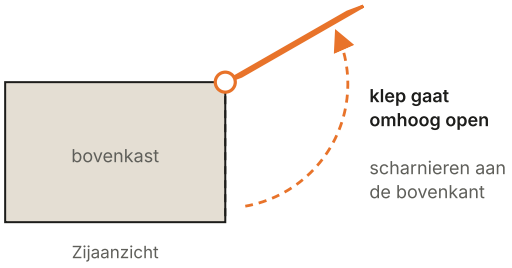

Hoekdeuren (30 × 70 A + B) en 45°-hoekdeur

Bij een hoekkast zitten twee deuren met een verbindingsscharnier aan elkaar. Haal beide oude deuren samen van de kast. Leg ze plat, maak foto's van hoe het verbindingsscharnier zit, en zet het op dezelfde plek op de nieuwe deuren. Hang ze daarna samen op.

Ladefronten vervangen

Ladefronten leveren we **zonder gaten voor de ladebevestiging**, omdat die per ladesysteem verschilt. Je neemt de gaten over van je oude front met een mal van karton. Zo past het nieuwe front altijd precies op jouw lade. Reken op 15 tot 25 minuten per lade.

Lees dit eerst

- Je nieuwe front is **19 mm dik**. Boor **nooit dieper dan 12 mm**, anders boor je door de voorkant.
- Gebruik de originele schroeven, of schroeven van **maximaal 16 mm** lang.
- Doe eerst **één lade** helemaal. Klopt die, doe dan de rest.
- Boor **niet** door het oude front heen in het nieuwe: de schroefgaten gaan niet helemaal door en links en rechts raken gespiegeld. (Voor grepen werkt dat wel, zie Grepen.)
- Zet het front niet vast met dubbelzijdig tape om gaten af te tekenen: het front schuift dan weg.


1 Nummer je lades

Plak een stukje tape op elke lade en op het bijbehorende nieuwe front, bijvoorbeeld "1 – links boven". Zet op de achterkant van het nieuwe front een pijltje naar **boven**.

2 Haal het oude front van de lade

Trek de lade helemaal uit. Bij de meeste FAKTUM-lades (RATIONELL) werkt het zoals bij METOD: haal aan beide kanten de afdekstrip eraf en draai een stelschroef een halve slag. Het front komt los.


Geen afdekstrip? Kijk aan de binnenkant van beide ladezijkanten, vlak achter het front. Daar zit per kant een ontgrendeling (een klepje of schroef). Ontgrendel links en rechts en neem het front los.

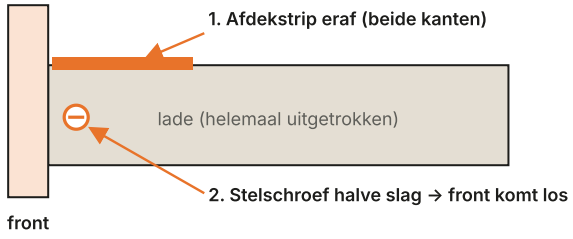

Tip: Wil je de hele lade uit de kast halen? Zit er op de rail, ongeveer 5 cm van voren, een wit klepje? Druk dat aan beide kanten in met een schroevendraaier en trek de lade eruit.

3 Maak een mal van karton van het oude front

Leg het oude front met de **voorkant naar beneden** op de deken. Leg een stuk **stevig karton** (of een plastic insteekmap) over de achterkant, met de hoeken precies op de hoeken van het front, en plak **alle vier de hoeken** vast met tape. Voel waar de schroeven zitten en prik met een priem in het midden van elke schroef een gaatje. Zet op de mal "BOVEN" en het lade-nummer.

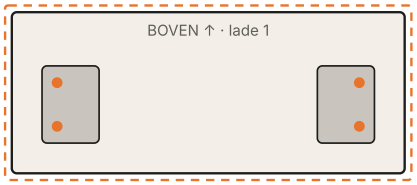

Oranje punten: het midden van de schroeven, waar je doorprikt.

Tip: Karton is beter dan papier: het scheurt niet en verschuift minder. Heb je meerdere lades van dezelfde breedte? Dan kun je één mal voor al die lades gebruiken.

4 Schroef de beugels van het oude front

Draai de schroeven van de beugels los. Bewaar beugels en schroeven per lade bij elkaar.

5 Zet de mal over op het nieuwe front

Leg het nieuwe front met de voorkant naar beneden op de deken. Plak de mal erop, met "BOVEN" aan de bovenkant en de hoeken precies op de hoeken. Prik door elk gaatje een putje in het front.


Tip: Controle: meet links en rechts de afstand van de putjes tot de zijkant en de onderkant. Die moet hetzelfde zijn als op het oude front.

6 Controleer met de beugel zelf

Leg een losgeschroefde beugel op het nieuwe front, op de plek waar hij moet komen (zelfde kant naar boven en naar buiten als op het oude front). Vallen de gaten van de beugel precies op je putjes? Dan zit je goed. Zit er verschil in? Houd dan de beugel aan: meet op het oude front hoe ver de beugel van de onderkant en de zijkant zat, leg hem op dezelfde plek en prik door de gaten van de beugel heen.

7 Boor de gaten voor, maximaal 12 mm diep

Wikkel een stukje tape om het boortje (Ø 2,5 mm), op **12 mm** van de punt. Boor recht in elk putje tot de tape het hout raakt. Niet verder.

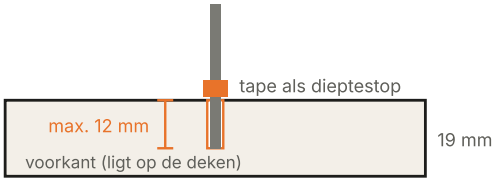

De tape zorgt dat je nooit te diep boort.

8 Schroef de beugels op het nieuwe front

Zet de beugels **precies zo** terug als op het oude front: dezelfde kant naar boven en naar buiten. Draai ze met lage kracht vast.

9 Zet het front op de lade en stel het af

Klik of schroef het front op de lade. Stel het recht met de stelschroeven, in hoogte en opzij, tot de naden rondom gelijk zijn (ongeveer 3 mm). Zet daarna de afdekstrips terug.

Vaatwasserfront vervangen

Je vaatwasserfront wordt **zonder gaten** geleverd, omdat elk merk vaatwasser een eigen bevestiging heeft. Je vaatwasser heeft een eigen montagehandleiding en meestal een papieren boormal. Die gebruik je erbij.

1 Pak de handleiding van je vaatwasser erbij

Zoek de montagehandleiding en de boormal van je vaatwasser. Kwijt? Het typenummer staat op het plaatje in de rand van de vaatwasserdeur. Daarmee vind je de handleiding op de website van het merk.

2 Haal het oude front eraf

Open de vaatwasser. Draai aan de binnenkant van de deur de schroeven los waarmee het front vastzit. Houd het front vast: het kan naar beneden zakken. Bewaar beugels en schroeven.

3 Teken de gaten af op het nieuwe front

Gebruik de boormal van de vaatwasser, of maak een kartonnen mal van het oude front zoals bij de ladefronten. De bovenkant van het vaatwasserfront moet gelijk komen met de fronten ernaast.



4 Boor voor en zet de beugels vast

Boor voor met Ø 2,5 mm, **maximaal 12 mm diep** (tape op het boortje). Schroef de beugels vast. Zit er een beugel tussen? Dan mag de schroef de beugeldikte langer zijn, maar nooit meer dan 16 mm in het front zelf.

5 Hang het front op en controleer

Zet het front op de vaatwasserdeur en draai het vast. Open en sluit de deur een paar keer. Het front mag de plint en de buren niet raken.

Tip: Valt de deur vanzelf open, of klapt hij dicht? Je nieuwe front is waarschijnlijk zwaarder of lichter dan het oude. Stel de deurveer van de vaatwasser bij. Hoe dat moet, staat in de handleiding van je vaatwasser.

Blende of strook (oven, koelkast)

Een blende of strook is een smal front, bijvoorbeeld boven of onder de oven of bij de koelkast. Hij wordt zonder gaten geleverd. Je kijkt hoe de oude vastzat en zet die bevestiging over.

1 Kijk hoe de oude strook vastzit

Meestal zit de strook met schroeven van binnenuit vast, of met klemmen of beugeltjes. Soms moet de oven eerst een stukje naar voren. Haal in dat geval eerst de stekker eruit.

> **Let op:** Werk nooit aan de oven terwijl de stekker in het stopcontact zit.

2 Haal de oude strook eraf

Draai de schroeven los of maak de klemmen los. Bewaar alles bij elkaar.

3 Zet de bevestiging over

Maak een kartonnen mal van de oude strook (zie Ladefronten, stap 3). Zet hem over op de nieuwe strook. Boor voor met Ø 2,5 mm, **maximaal 12 mm diep**, en schroef de klemmen of beugels vast.

4 Zet de nieuwe strook terug

Zet de strook op zijn plek en controleer de naden.

Tip: Laat de ventilatiespleet van de oven vrij. Die is nodig om de oven te koelen.

Plint vervangen


Je nieuwe plint is van hetzelfde materiaal als je fronten (19 mm) en wordt op lengte geleverd. Lange plinten komen in meerdere stukken. IKEA-kasten staan op poten. De plint zit met plintklemmen om die poten geklemd. Bij FAKTUM is de plint meestal 16 cm hoog.

1 Haal de oude plint eraf

Pak de plint aan één uiteinde en trek hem recht naar je toe. De klemmen laten los van de poten. Werk zo de hele plint af.

2 Zet de plintklemmen over

Leg de oude plint op de nieuwe, met de achterkanten naar boven en de uiteinden gelijk. Teken met potlood af waar de klemmen zitten. Schroef de klemmen los van de oude plint en schroef ze op dezelfde plek op de nieuwe. Gebruik korte schroeven, en boor **niet dieper dan 12 mm**.

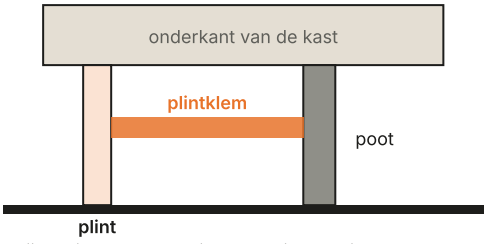


Zijaanzicht: de klem zit op de plint en klikt om de poot

Tip: Zaten de klemmen in een gaatje geklikt? Boor dan op dezelfde plek een gaatje van dezelfde maat.

3 Inkorten (alleen als het nodig is)

Meet de lengte op de vloer, niet op de oude plint. Plak tape op de zaaglijn tegen splinteren. Met een decoupeerzaag of cirkelzaag leg je de mooie kant **naar beneden**, met een handzaag **naar boven**. Zet de gezaagde kant tegen de muur of in de hoek, waar je hem niet ziet.

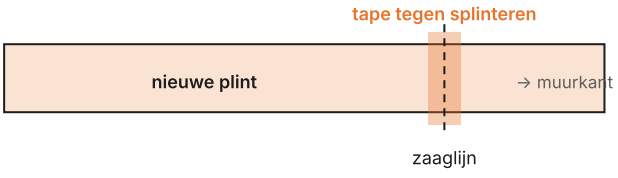

4 Stukken en hoeken

Komt je plint in meerdere stukken? Laat de naad uitkomen bij een poot, zodat beide stukken een klem hebben. In een hoek zet je de plinten stomp tegen elkaar, of je zaagt ze in verstek (45°).

5 Plaats de plint

Zet de klemmen recht voor de poten en druk de plint aan tot alle klemmen vastzitten.

Tip: Onder een vaatwasser of koelkast staan geen poten. Schroef daar een poot of klem aan het zijpaneel om de plint aan vast te klemmen.


> **Let op:** Zat er een ventilatierooster in je oude plint (bij koelkast of oven)? Zaag op dezelfde plek een opening en zet het rooster terug. En controleer of de vaatwasserdeur nog vrij over de plint opengaat.

Grepen monteren

Grepen boor je zelf, zodat je ze precies kunt plaatsen waar je wilt. Met een mal en een plankje lukt dat netjes.

1 Bepaal waar de greep komt

Zet de greep aan de kant waar de deur opengaat: bij onderkasten bovenin, bij bovenkasten onderin. Bij lades zet je de greep in het midden. Meet de **hart-op-hartmaat** van je greep: de afstand tussen de twee schroefgaten.

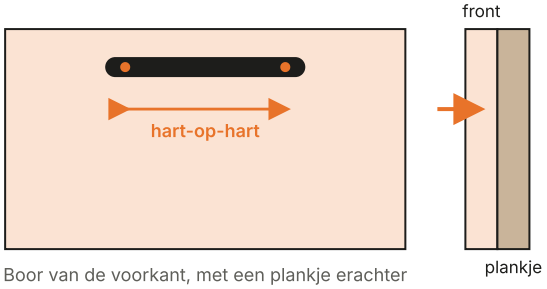

Boor van de voorkant, met een plankje erachter

2 Maak één mal voor alle fronten

Teken de gaten op een stuk karton en prik ze door. Of gebruik een boormal, zoals IKEA FIXA. Zo komen alle grepen op dezelfde hoogte.

Tip: Had je oude front al grepen? Leg dan het oude front precies op het nieuwe, allebei met de voorkant naar boven, zet ze vast met lijmklemmen en boor door de oude gaten heen.

3 Boor van de voorkant

Plak tape op de boorplek en zet een putje met een priem. Boor recht met **Ø 5 mm** van de voorkant naar achteren, met een plankje achter het front tegen splinteren.

4 Schroef de greep vast

Steek de schroeven van achteren door het front en draai de greep vast. Voor een front van 19 mm heb je meestal schroeven van **M4 × 25 mm** nodig. Te lang? Dan staat de greep niet vast.

Tip: Doe eerst één front. Zit de greep goed? Doe dan de rest met dezelfde mal.

Problemen oplossen

Iets zit nog niet helemaal goed? Meestal is het met een paar draaien aan een schroef opgelost.

Probleem	Oplossing
Deur hangt scheef	Stel bij één scharnier de hoogte of de diepte bij. Of stel het bovenste scharnier zijwaarts de ene kant op en het onderste de andere kant op.
Naad tussen deuren ongelijk	Stel de deuren zijwaarts bij (de schroef op de arm dicht bij de deur).
Deur raakt de kast of steekt uit	Stel de diepte bij (de achterste schroef op de arm).
Deur sluit niet goed of veert terug	Zitten alle scharnieren met een klik vast? Is het juiste scharnier op de juiste plek gebruikt, bijvoorbeeld 153° bij binnenlades?
Ladefront scheef of naad ongelijk	Stel het front bij met de stelschroeven op de lade, aan beide kanten even ver.
Ladefront raakt een ander front	Kijk of de beugels op dezelfde plek zitten als op het oude front. Gebruik de mal opnieuw.
Schroef draait door	Haal de schroef eruit, doe een druppel houtlijm en een stukje tandenstoker in het gat, laat het drogen en draai de schroef er voorzichtig weer in.
Front lijkt niet te passen	Vergelijk de maat op het label met je oude front en met wat je in de digitale maatcheck hebt bevestigd. Stop en neem contact met ons op **voordat** je gaat boren.
Kleur wijkt iets af van de foto	Bekijk het front bij daglicht. Kleine verschillen tussen productiepartijen zijn normaal.
Schade gevonden	Maak een foto en mail die naar info@frontdiscounter.nl. Transportschade meld je binnen 2 dagen.

Kom je er niet uit?

Stuur een foto van je kast of front en je ordernummer. We kijken graag met je mee.

info@frontdiscounter.nl · 06-27398428